



禹鼎工业遥控器安装注意事项

一、安装时注意事项

1. 攀爬天车时,请格外小心自身安全。
2. 安装前务必关闭天车总电源,以免触电。
3. 安装接收机之位置,必需考虑不论天车行走至任一角落,均不致与建筑物突出部份冲突。
4. 接收机安装时必须确实锁紧,否则可能造成接收机松动,掉落。
5. 安装前应检查天车的安全设备以及天车是否处于正常工作状态。
6. 应确实了解天车的配电以及遥控器的功能设定状况(含继电器输出),避免导致不正确的接线。
7. 接收机安装位置必须远离变频器、马达及其连接电缆至少 3 公尺以上之距离(如下图所示),以避免接收机受到不必要之干扰。

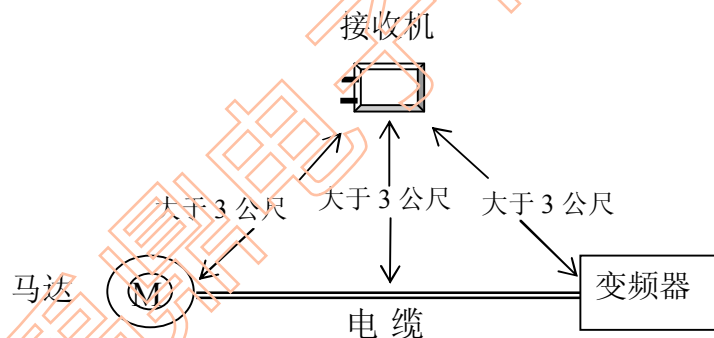

8. 接收机不可安装于电控箱内,正确之安装方式是将接收机固定于电控箱顶部(或外部)之适当位置,然后再将接收机输出电缆穿入电控箱内做适当之接线。

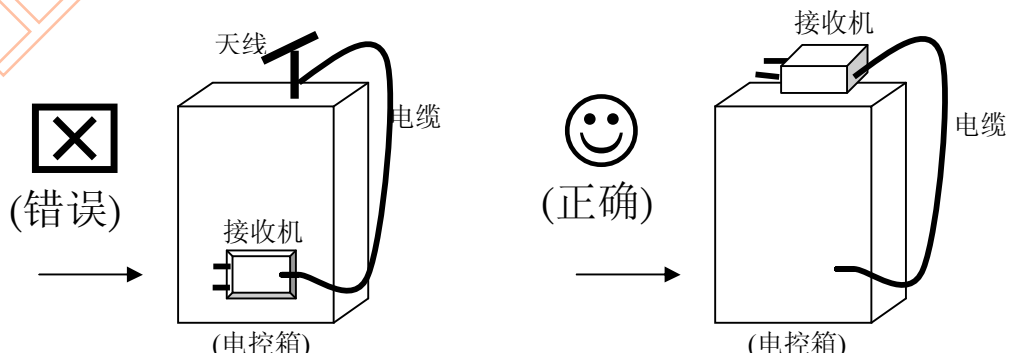

二、接收机安装说明：

3-3-1 安装前准备事项

1. 备妥必要之工具。
2. 选择适当之安装位置。
 - a. 选择稳固位置装配。
 - b. 选择地面操作位置皆可看见接收机或天线之位置。
 - c. 选择无火花接点之位置,如远离马达,继电器,电缆等。
 - d. 避免接近高压配线或设施。
 - e. 接收外壳需与其它可能碰撞物间距 3 公分以上。
3. 设定适当之电源
接收机之输入电源可选择为 380V AC 或 220V AC。于确定使用电源后,必须把变压器初级线圈之插头插于继电器模块上之电源电压选择插座之正确位置上。

3-3-2 接收机安装顺序

1. 关闭天车总电源。
2. 将随机提供之接收机正确安装尺寸之模板贴于所选定之安装位置上。
3. 于固定之螺丝孔位置钻洞后,将接收机装上并以接收机上避震器 6mm ϕ 之螺帽锁紧固定。
4. 将随机提供之两根电缆组依正确位置接于接收机上并锁紧电缆接头。
5. 参考接收机之电缆接线表及控制接点图,依序将电缆线接至天车之控制电路。

注意：

- ① 完成接线后必须详细检查,以确保配线正确且牢固。
- ② 遥控器之接地点与天车之接地点必须搭接良好,以确保安全。
6. 将接收机与天车间之电缆固定妥当,以避免因天车之震动使得电缆表皮磨损造成短路。
7. 开启天车总电源。
8. 配合发射机之操作,测试每一个动作是否与所设定之功能相符合(由 LED 指示灯亮启状况可得知继电器动作是否正确)
9. 完成接收机安装。

上海禹鼎电子有限公司

臺灣禹鼎電子股份有限公司

上海市浦東新區東方路 1365 號 16 樓 F 座 (郵編: 200127)

電話: 021-58337121、58337123 傳真: 021-50278895

E-mail: sh@yuding.cn

<http://www.yuding.cn>

<http://www.遙控.com>